


Рест, если заклинила муфта кондея в дороге...

Спасением является ремень **7PK-1140** который при наличии с собой "в запасе" позволит доехать до дома и куда там ещё планировали.

- решение только для рестайла и его двигателя 2.5
- Найдено тут - [\[РЕСТ!\] Короткий ремень в обход муфты кондиционера](#)

Суть решения - исключаем из работы муфту кондея и сам кондей понятное дело.

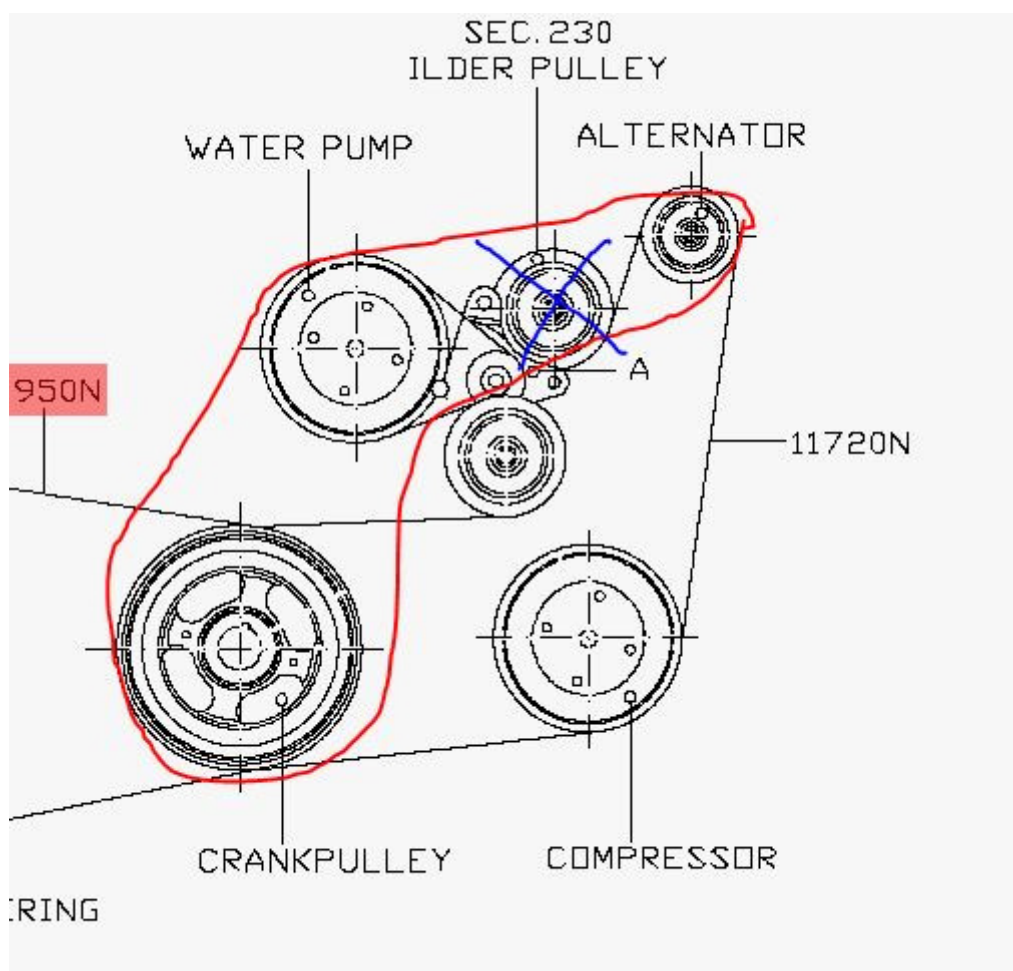

1. Снять обводной ролик
2. Установить ремень **7PK-1140** как на картинке выше.

Натяжитель у нас имеет некоторый запас хода и будет этот ремень поджимать снизу,
в сторону снятого обводного ролика

Revision #1

Created 14 August 2026 13:04:20 by AZh

Updated 14 August 2026 13:15:34 by AZh